
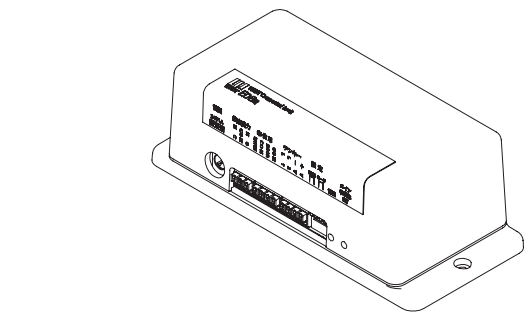



E06a/E06a-Q

取付説明書

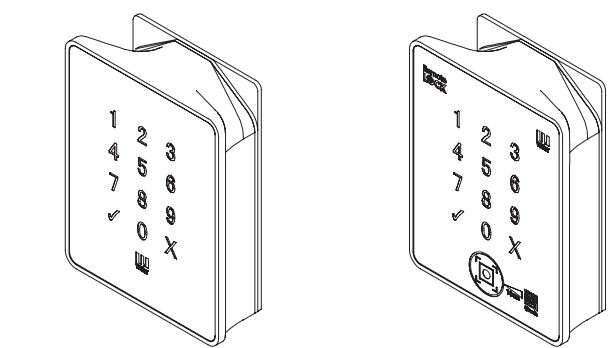

「梱包明細」

1. 下記の部品が梱包されているか確認してください

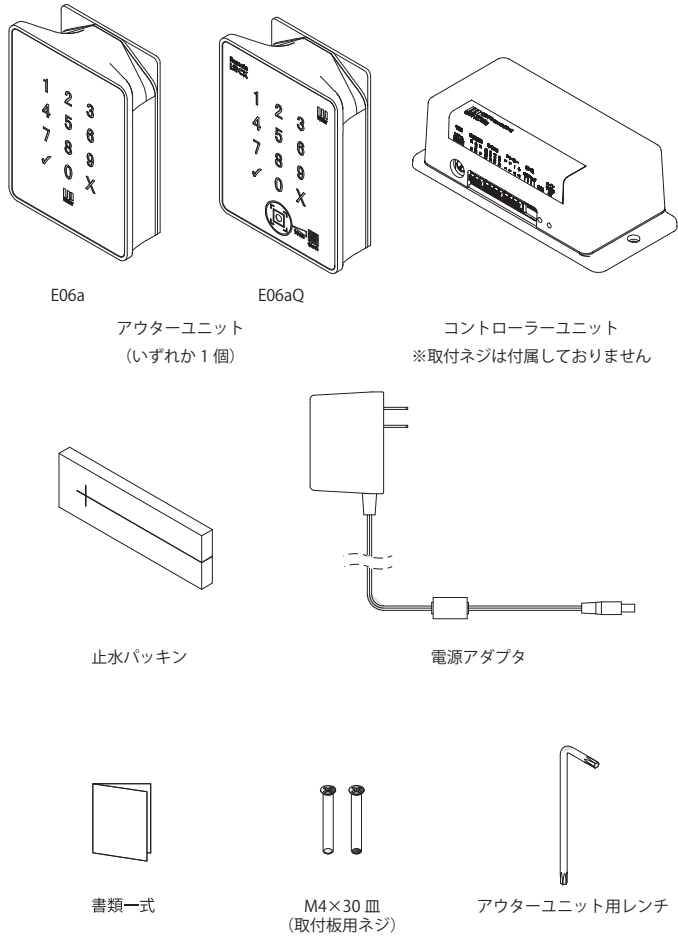

取付説明書


「注意事項」

事前に取付説明書を読んでから作業を行ってください

- ・本製品は電気錠等電気設備の施工経験者もしくは経験者の指示に従い施工してください
- ・施工の際は、他電源線などによる感電に注意してください
- ・結線を誤ると故障の原因となりますので注意してください
- ・配線の接続は接触不良による不具合がないよう適切な方法で結線してください
- ・配線の結線部分は水分による不具合を防止するために十分な防水処置を行ってください。
(自己融着テープ+ビニールテープ巻き推奨)
- ・コントローラーユニットは防水性がありませんので、設置場所には注意してください
- ・アウターユニットを屋外に設置する際は、防水のためユニット周囲のコーキングを推奨します
- ・アウターユニットは埋め込み施工に対応しておりません
- ・付属電源アダプタ以外での電源供給は保証範囲外となります
- ・コントローラーユニットをボックスへ納める際は、樹脂製ボックスへ納めてください


「事前作業」

1. アウターユニットの下部のパッキンをめくりアウターユニット取付ネジをアウターユニット用レンチにて取外し取付板を取り外します

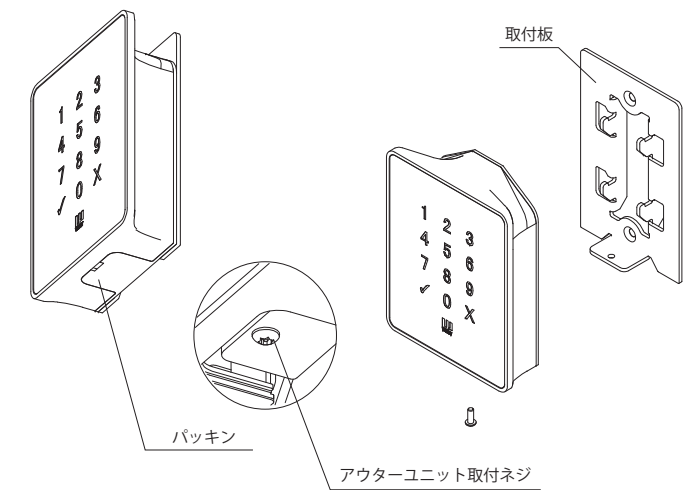

2. アウターユニットとコントローラーユニットを接続する配線を準備します
※配線材：CPEV または AEV 線 φ0.9/φ1.2.4 芯

3. 埋め込みタイプのスイッチ BOX 又は挟み込み板を準備します
※サイズは右記取付方法の取付板・取付壁穴サイズを参照してください

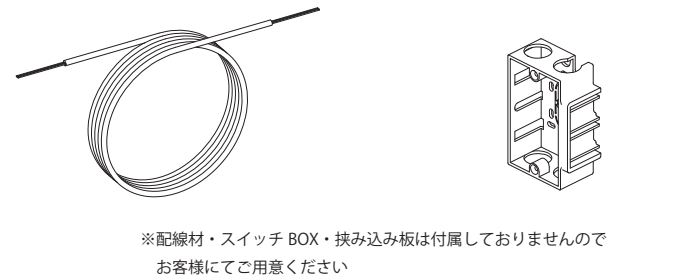

取付方法

1) アウターユニットの取付け

1. 取付板を埋め込みタイプのスイッチ BOX 又は挟み込み板にネジ止めます

【注意】

取付けの時は取付板の取付ネジピッチと取付壁穴サイズの確認し取付ができることを確認してください
壁に直接取付けする場合は別部品が必要となりますのでお問い合わせください

2. 壁内部からアウターユニットとコントローラーユニットを接続する配線を出してアウターユニットの配線と接続してください

【注意】

配線同士を接続した部分は防水テープなどを巻きつけて接続部が見えなくなるようにしてください

3. 取付板の突起部 4 箇所をアウターユニットの裏面の穴に差し込み、引っ掛けるように下に下げます
アウターユニットの下部のパッキンをめくりアウターユニット取付ネジをレンチにて締め付け、パッキンを被せます

【注意】

アウターユニットを壁に取付ける時は配線を壁との間に挟み込まないようにしてください

2) コントローラーユニットの接続

1. 接続必要箇所にそれぞれ配線を差し込みます
現地機器用とアウターユニット用については白いプッシュボタンを押しながら配線挿入口に被膜を剥がした配線を挿入します

※配線の接続方法詳細については取扱説明書をご確認ください

2. 配線接続後、初期設定を行いその後端子部が隠れるように止水パッキンを配線を挟み込みながらコントローラーユニットに貼り付けします

※初期設定方法の詳細については取扱説明書をご確認ください

【注意】

コントローラーユニットの取付ネジは付属しておりませんのでネジにて固定する場合はご準備ください (M3 ネジ ×2)

